


# Защитный экран для лица

## схема сборки

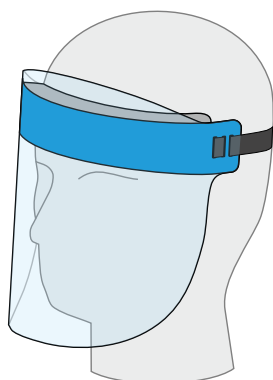


① Снимите с деталей защитную пленку

② Приложите налобник к экрану



③ Проденьте резинку через отверстия в деталях, как последовательно показано на рисунках **A - D**

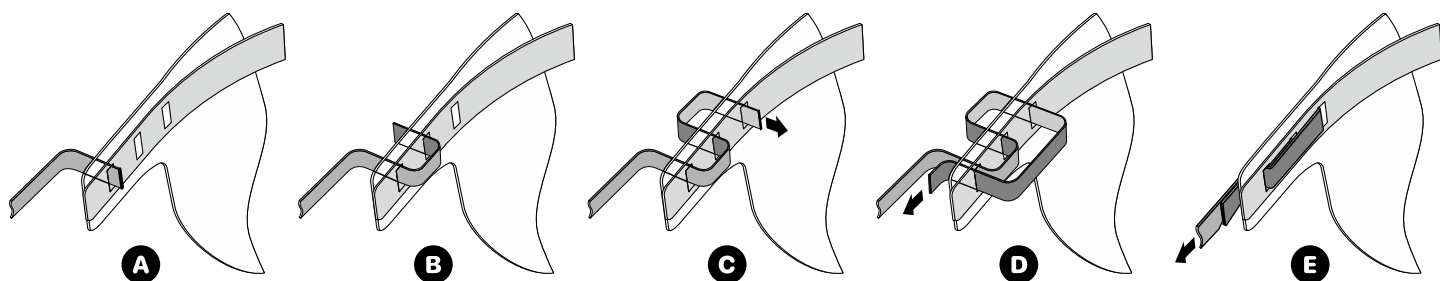

④ Затяните резинку, как показано на рисунке **E**

⑤ Повторите с другой стороны.